

保証規定

- 1) 保証期間中に取扱説明書、注意事項に従ったお取扱いで万が一機械故障をした場合、お買い上げの販売店までこの保証書を添えてお申し出ください。無償にて修理・調節致します。
ただし、次の場合には保証期間内であっても有償修理となります。
*誤ったご使用による故障、またはお取扱いの不注意による故障。
*不適當な修理や改造、分解による故障。
*火災、地震、水害等の天災による故障及び異常電圧による故障、損傷。
*お買い上げ後の使用や移動、輸送、落下、転倒による傷、汚れ、故障、損傷。またはご使用中に生じる外観の変化。
*本保証書のご提示が無い場合、字句を書き換えた場合。または本保証書に販売店名やお買い上げ日の記載が無い場合。
*一般家庭用以外の用途(業務用等)でご使用になった場合の故障。
- 2) ご贈答品等で販売店に修理をご依頼できない場合には、下記の住所へご相談ください。
- 3) この保証書は再発行致しません。大切に保管してください。
- 4) この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 5) 修理の際、外観の違う代替品を使用させて頂く場合がありますので、予めご了承ください。
- 6) ネットオークション等、個人の転売からのご購入の場合、保証致しかねますので、予めご了承ください。
- 7) 本書は日本国内においてのみ有効です。

★ご販売店様へ

この保証はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。ご贈答品・記念品も含めて、必ず記入・捺印してお客様にお渡しください。

★ご購入頂きましたお客様へ

ご購入後、本保証書に販売店やお買い上げ日の記載に漏れが無いが、いま一度ご確認ください。記載が無い場合お買い上げの販売店にお申し出頂くか、レシート等お買い上げ日付を証明するものを保管してください。保証書に記載が無い場合、レシート等が無い場合は、保証致しかねますので予めご了承ください。

保証書

商 品 名 7.5L タワー型超音波加湿器

保 証 期 間 お買い上げより 1 年間

お買い上げ日 年 月 日

お客様 ご芳名

ご住所

TEL

販売店 店 名

住 所

TEL




輸入・製造元：株式会社SKR
東京都港区赤坂3-16-5 SKR赤坂ビル4F
TEL 03-5797-7791

取扱説明書

保証書付

7.5L タワー型 超音波加湿器

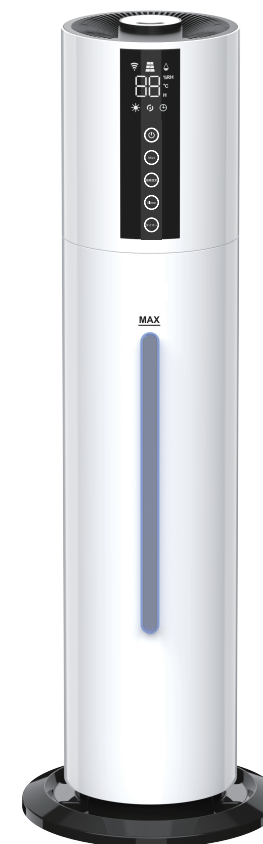


この度はお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。なお、お読みになられた後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

■製品仕様

電 源：AC電源	連続使用時間：1(弱)48時間
電 圧 / 電 流：AC100V 50/60Hz	2(中)36時間
消 費 電 力：28W	3(強)24時間
本体サイズ：約φ153(台座：φ225)×H712(mm)	加 湿 量：1(弱)150～200ml/h
重 量：約1.8kg	2(中)200～250ml/h
タイマー：1時間～12時間	3(強)300～350ml/h
水タンク容量：約7.5L	材 質：ABS
適用床面積：木造和室6畳、プレハブ洋室10畳	付 属 品：取扱説明書、リモコン
加 湿 方 式：超音波式	原 産 国：中国

※上記の製品仕様は、改良の為予告なく変更する場合があります。

■各位の名称

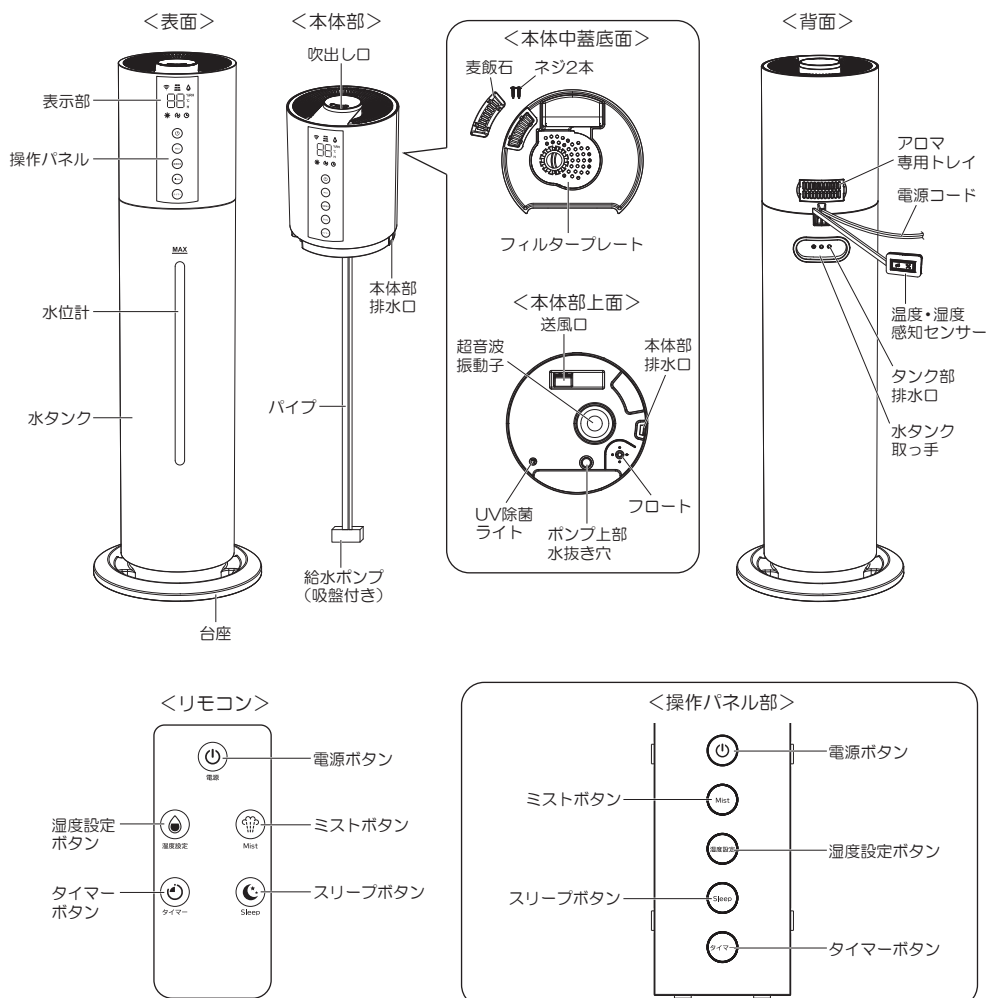

■お手入れとメンテナンスについて

※お手入れをするときは、必ず電源を OFF にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 水タンク内の水を捨て、定期的にお手入れをしてください。
 - 本体外側を柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、固く絞った柔らかい布で拭き取ってください。
 - 外せる部品は外して水洗いしてください。
 - アロマ専用トレイは週に 1 度外して水洗いしてください。
 - 超音波振動子は週に 1 度柔らかいブラシなどでやさしく掃除してください。
- ※白く石化した水垢は取り除くことができません。

△ ご注意

- 塩素系、酸性タイプの洗浄剤は使用しないでください。変形や変色することがあります。
- シンナー、ベンジン、クレンザー等は使用しないでください。
- ご使用後、水タンクに残った水は必ず捨ててください。雑菌等が繁殖するおそれがあります。
- お手入れ後は、必ず乾いた状態で保管してください。
- 各部位を取り外す際は、水分などで手元が滑りやすいため、製品の落下などに注意してください。
- 食器洗浄機には絶対に入れないでください。
- 本体を逆さにしないでください。
- 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

《保管するとき》

- お手入れ後、各部位の水気をよく拭き取り、日陰で十分乾燥させてから本製品のパッケージに入れるか、ポリ袋に入れて高温多湿にならない、子供の手の届かないところに保管してください。

■故障かな？と思ったら…

次のような症状の場合、異常でないことがあります。下表を参考にもう一度確認してください。

症状	点検する箇所	処置の仕方
スイッチを ON にしても作動しない	電源プラグがコンセントから外れていませんか？	電源プラグを確実に差し込んでから操作してください。
ミストが出ない	周囲の温度が設定温度より高くなっていますか？	周囲の温度が設定温度より低くなると運転を再開します。
	超音波振動子が汚れていませんか？	超音波振動子を掃除してください。
	水タンクの水がなくなっていますか？	水タンクに水道水を入れてください。
	本体が傾いていませんか？	水平で安定した場所に置いてください。
ミストがにおう	古い水や水道水以外を使用していないですか？	水タンク内部、本体のお手入れをし、新しい水道水と入れ替えてください。
	タンク部に水垢やゴミが溜まっていますか？	
湿度が上がらない	お部屋の広さが適用床面積を超えていますか？	適用床面積以内で使用してください。
	窓やドアが開いていますか？	窓やドアを閉めて使用してください。
ポコポコ音がする	—	水タンクから給水している音です。故障ではありません。

⚠ 警告!!

- ・分解、改造、修理をしないでください。火災や感電、ケガをするおそれがあります。
- ・電源は交流用 100V 専用コンセントを使用してください。100V 以外では火災や感電、ケガの原因になります。
- ・電源コードを傷つけたり、破壊したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、本体に巻き付けたり、重いものを乗せたり、熱器具に近づけたりしないでください。感電・ショート・火災の原因になります。
- ・濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電をするおそれがあります。
- ・お手入れの際は、必ず電源を OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やケガの原因になります。
- ・吹出し口や本体、にピンや針金などの金属や異物を入れないでください。感電や故障、火災の原因になります。
- ・停電のときはすぐにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- ・電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。発熱による火災や感電の原因になります。
- ・電源プラグにホコリが付着しているときは、ホコリをよく拭き取ってから使用してください。火災や感電の原因になります。
- ・電源プラグ、電源コード、本体が破損した状態で使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- ・幼児やペットの手の届く範囲では使用しないでください。感電やケガをすることがあります。
- ・本体に水をかけたり、水につけたりしないでください。本体は水洗いしないでください。ショート・感電のおそれがあります。
- ・ご使用時以外は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。ケガや絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
- ・異常・故障時には使用しないでください。異常(煙、臭い、音)がみられましたら、直ちに電源を切り使用を中止してください。そのまま使用すると火災・感電・ケガにいたるおそれがあります。

⚠ 使用上のご注意

- ・本製品は常温水道水専用です。必ず水道水(飲用)を使用してください。浄水器の水やミネラルウォーター、井戸水などは絶対に使わないでください。お湯は絶対に使わないでください。
- ・次亜塩素酸水を入れる場合は、濃度「50ppm」以下、pH5.5～6.5のものにしてください。濃度が高いと故障の原因になります。
- ・アロマオイルを使用の際は、必ず指定の「アロマ専用トレイ」を使用してください。水に直接アロマオイルを入れると故障の原因になります。
- ・加湿のし過ぎで、床等が湿ることがあります。本体の加湿量調整スイッチでお部屋の環境に合わせて加湿量を調整してください。
- ・吹出し口をカーテンやタオル等でふさがないでください。故障の原因になります。
- ・部品を外したまま使用しないでください。お手入れ後は部品を確実に取り付けてください。故障やケガの原因になります。
- ・お手入れは定期的に行ってください。
- ・水は毎日新しい水と入れ替え、常に清潔にしてください。お手入れせずに使い続けるとカビや雑菌が繁殖し、悪臭の原因になります。
- ・凍結の恐れのある時は、本体の水を捨て水分をよく拭き取ってください。凍結しますと故障の原因になります。
- ・本製品は室温 0℃～40℃の環境にてご使用可能です。
- ・必ず屋内の安定した場所で使用してください。高い所、不安定な所、水平でない所には置かないでください。
- ・エアコンや空気清浄機、窓のそばでのご使用はお控えください。加湿効果が発揮できない場合があります。
- ・直射日光が当たる場所、暖房機のそばでは使用しないでください。
- ・テレビやスピーカー、電磁調理器などの磁気の多い所や電気製品の近くに置いたり、使用しないでください。他の電化製品から 2m 以上離れた場所に設置してください。
- ・絵画など、器量品の近くでは使用しないでください。また、洗濯物や洋服の近くには置かないでください。
- ・ミストが家具や壁、天井などに当たらないようにしてください。
- ・お子様やご自身で操作できない方には、加湿のし過ぎや取り扱いについてご注意ください。
- ・他の加湿器の近くでのご使用はおやめください。加湿のし過ぎで周りが結露する場合があります。


■ ご使用になる前に

- ・本製品は屋内でのみ使用可能です。
- ・保証書は必ず保管してください。
- ・小さなお子様のそばで本製品を使用する時は、必ず取り扱いに注意し、安全にご使用ください。
- ・感電事故を防ぐ為、本製品をご使用にならない時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよく読んでからご使用ください。

■ ご使用方法


【水タンクに給水する場合】

1

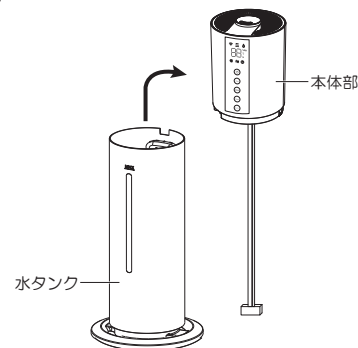


水タンクから本体部を取り外します。

2

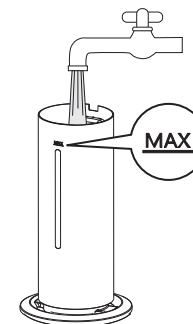

水タンクに水道水を入れます。
※水道水以外入れないでください。
※MAXラインを超えないでください。水がこぼれたり、動作しない恐れがあります。

3

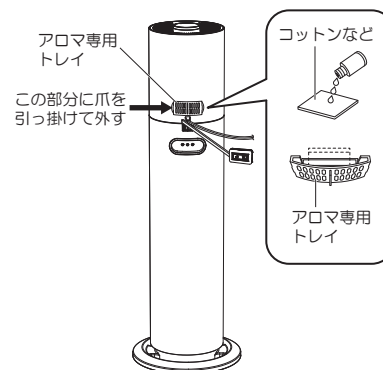

アロマオイルを使用する場合は、本体背面のアロマ専用トレイを外し、コットンなどに数滴垂らしてアロマトレイに入れ、取り付けます。
※必ずアロマ専用トレイを使用してください。水に直接入れると故障の原因になります。


4




水タンクに本体部を取り付けて電源プラグをコンセントに差し込み、操作パネルまたはリモコンの「電源ボタン」を押します。
※本体部を取り付ける際は、必ず給水ポンプを水タンク底部の給水ポンプ置きに置いてください。


■ご使用方法（つづき）

【本体部に給水する場合】

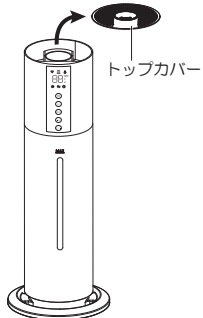
- 

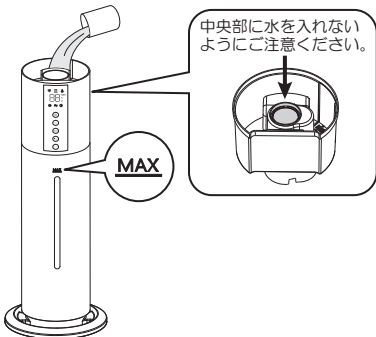本体上部のトップカバーを取り外します。
- 

本体の注水口に水道水を入れます。
※水道水以外入れないでください。
※MAXラインを超えないでください。水がこぼれたり、動作しない恐れがあります。
※本体中央の吹出し口には絶対に水を入れないでください。故障の原因になります。

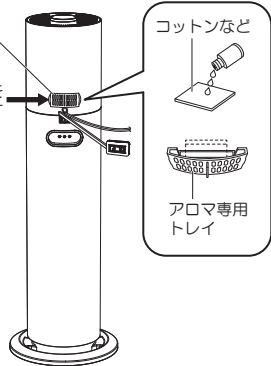- 


アロマ専用トレイ
この部分に爪を引っ掛けて外す
コットンなど
アロマ専用トレイ

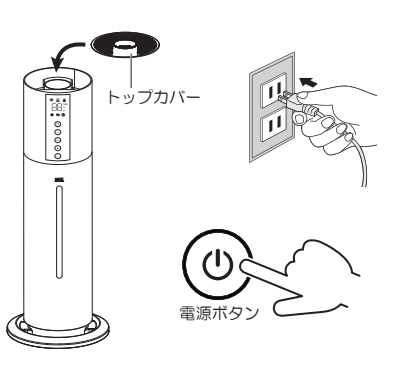アロマオイルを使用する場合は、本体背面のアロマ専用トレイを外し、コットンなどに数滴垂らしてアロマトレイに入れ、取り付けます。
※必ずアロマ専用トレイを使用してください。水に直接入れると故障の原因になります。
- 

本体上部にトップカバーを取り付けて電源プラグをコンセントに差し込み、操作パネルまたはリモコンの「電源ボタン」を押します。

【設置について】

- ・テーブルや机の下では使用しないでください。
- ・不安定な場所では使用しないでください。
- ・家具や壁から 30cm 以上離れた場所に設置してください。
- ・本体の上部は 120cm 以上あげてください。

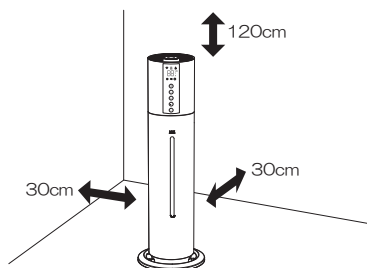


■ご使用方法（つづき）

【操作パネル・リモコンの操作】


※本製品にはメモリ機能はありませんので電源を切ると初期設定に戻ります。

■ミスト量の調節

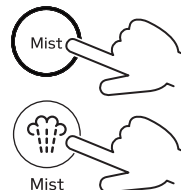

「ミストボタン」を 1 回押す毎に「1（弱）」→「2（中）」→「3（強）」に変わります。
お好みのミスト量に調節してください。
※初期設定は「3（強）」に設定されています。


■湿度設定

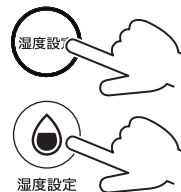

「湿度設定ボタン」を 1 回押すと「自動湿度設定モード」になり、本体表示部に湿度が表示されます。
※初期設定は「40%」に設定されています。
※周りの湿度が設定湿度になると運転を停止し、設定湿度より低くなると運転を再開します。


「湿度設定ボタン」を押す毎に設定湿度が 5% ずつ上がり、90% に達すると表示部に「—」が表示され「自動湿度設定モード」が終了します。
※ ……「85%」→「90%」→「—」→「40%」と変わります。

■お休みモード設定

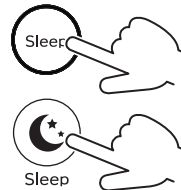

運転中に「スリープボタン」を押すと「お休みモード」になり、本体表示部が消灯し運転を続けます。
「お休みモード」を解除する場合は、任意のボタンを押します。


■タイマー設定

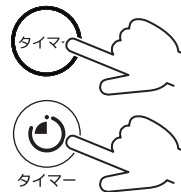


運転中に「タイマーボタン」を押す毎に 1 時間ずつ増えていき、本体表示部にタイマー設定時間が表示されます。
※「01」→「02」→「03」…→「10」→「11」→「12」→「切（タイマー OFF）」と変わります。
※設定可能時間は、1 時間～ 12 時間です。

■リモコン電池のセット方法

出荷状態は電池がセットされていますので、リモコン電池部に入っているビニールを引き抜いて使用してください。
簡易電池ですので、早めに新しい電池に交換してください。

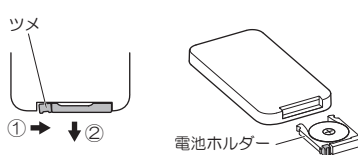- 

ツメを矢印方向へ押さえながら、電池ホルダーを引き抜きます。

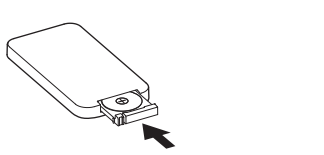- 

古い電池を取り出し、電池ホルダーに新しい電池（CR2025）を正しい向きに入れてセットします。